


# HOTEL CALIFORNIA - MODE D'EMPLOI

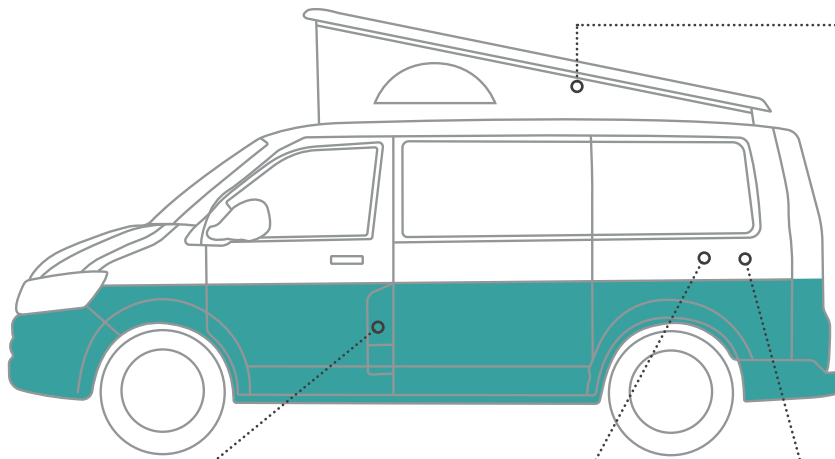

**Réservoir de diesel + AdBlue**  
Le van roule au diesel  
mais ne démarre pas sans AdBlue.  
Attention au voyant d'alerte !

**Réservoir d'eau propre**

**Branchement électrique**

## LE TOIT RELEVABLE - ATTENTION !

Pour l'ouverture et la fermeture du toit relevable, toujours ouvrir **les fenêtres** ou **les portes** du véhicule (dépressurisation !). **Vérifie bien** sur l'écran de contrôle que le van est le plus à plat possible ; si besoin utiliser les cales de niveau. En refermant le toit, vérifie toujours **qu'il ne reste rien sur le matelas**, que le lit est **bien redescendu** et que toutes les fermetures éclair sont **refermées**. Le toit s'ouvre en un tour de main : voir la partie "Écran de contrôle" en page 3.

## IMPORTANT :

À l'arrêt, ne laisse pas la radio en marche trop longtemps. Elle est branchée sur la batterie principale du véhicule ! La seconde batterie alimente uniquement la pièce à vivre (habitable arrière). Le branchement électrique extérieur recharge la seconde batterie mais pas la principale.

## ATTENTION :

- Coupe le gaz pendant les déplacements
- Rentre le store et ferme le toit relevable avant le départ
- Débranche le câble extérieur quand tu reprends la route

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE



- Le branchement électrique se fait à l'extérieur, à l'arrière gauche du véhicule et s'alimente sur une borne d'alimentation électrique de camping ou une prise classique (adaptateur fourni).
- N'oublie pas de débrancher le câble avant de reprendre la route.
- Tu peux tenir environ 3 jours sans branchement électrique. Il faudra ensuite rouler un peu pour recharger la batterie.

## ÉLECTRICITÉ ET LUMIÈRE DANS LE VAN



- La prise électrique (230V) sur le côté de la cuisine fonctionne uniquement avec le branchement électrique extérieur.
- La prise USB et la prise électrique (230V) sur la base du siège conducteur fonctionnent sans branchement extérieur, mais la seconde batterie doit être chargée afin de pouvoir recharger tes appareils. À n'utiliser que pour recharger des petits appareils électriques comme les téléphones ou les ordinateurs portables, et non les appareils plus puissants comme les sèche-cheveux ou les bouilloires.
- À l'arrêt, ne branche rien sur la prise USB dans le cockpit ou la batterie moteur se videra.
- Les interrupteurs pour la lumière se trouvent, entre autres, sur le côté de la cuisine, dans le toit relevable ou dans le coffre.
- À l'arrêt, pense à activer le mode "camping" depuis l'écran de contrôle afin de gérer les éclairages avec les interrupteurs et non avec l'ouverture des portes.



**Jean Lain**  
**campervans**

## EAU PROPRE ET EAUX USÉES




- Au départ, le réservoir de 30L d'eau propre est plein. Il sert à alimenter l'évier et la douche extérieure. Merci de le vider à la fin de la location.
- Le remplissage du réservoir se fait avec le tuyau d'arrosage fourni.
- Pour vider le réservoir des eaux usées, actionne la vanne rouge dans le placard de la cuisine, l'évacuation se fait au niveau de la roue arrière gauche.
- À vidanger dans les aires prévues à cet effet. De préférence se positionner sur une plaque d'égoût. Merci de le vider à la fin de la location.

## DOUCHE EXTÉRIEURE



- La douche extérieure se trouve dans la pochette à l'arrière
- Branche le tuyau à l'arrivée d'eau située sous le placard d'angle et allume la pompe à l'aide du petit bouton situé juste au-dessus du branchement.
- **N'oublie pas d'éteindre la pompe après utilisation.**

## GAZ

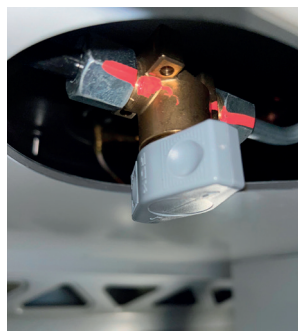

- La bouteille de gaz (2,8 kg) se situe en bas dans le placard d'angle à l'arrière du van en soulevant le couvercle et est intégrée dans le réservoir d'eau propre.
- Pour cuisiner, ouvre la bouteille de gaz à l'arrière et tourne la vanne d'arrivée de gaz sous la cuisine dans l'axe du véhicule.
- À l'arrivée du gaz, il suffit d'appuyer sur le bouton d'allumage piézo pour engendrer une combustion.
- Pense à remonter les stores des fenêtres !

## STORE



- Uniquement pour se protéger du soleil ! Ne l'utilise pas en cas de vent ou de pluie.
- Ferme la porte coulissante avant de déplier la marquise.
- Tourne la manivelle (rangée dans le tiroir sous la banquette) pour déplier la toile d'environ 60 cm. Sors les pieds situés sous le capot qu'il suffit de soulever et continue à déplier la toile progressivement grâce à la manivelle. En cas de légère pluie, raccourcis un des pieds pour permettre à l'eau de s'écouler.
- Pense à replier la marquise pendant la nuit, lors de vos sorties ou en reprenant la route.

## DÉPLIER LA BANQUETTE



- Assieds-toi sur la banquette et tire sur la poignée de droite en bas du tiroir. Ensuite fais glisser la banquette vers l'avant.
- Rabats les appuis-tête puis tire sur la sangle située entre les boucles de ceinture sur la banquette avec le corps et non en tirant sur la poignée pour rabattre le dossier vers l'arrière.
- Déplie le matelas depuis le coffre par-dessus la banquette.
- Pour remettre la banquette en position assise : replie le matelas, agenouille-toi sur le siège, tire sur la sangle et remonte le dossier de l'autre main. Il ne reste plus qu'à remonter les appuis-tête et à faire glisser la banquette vers l'arrière !

## TOURNER LES SIÈGES AVANT



- Avance le siège au maximum vers l'avant, mets le dossier à la verticale et rabats les accoudoirs vers le haut. Important : ouvre la porte avant la manipulation !
- En passant par la porte, tire la grosse manette noire sous le siège vers l'extérieur et tourne le siège vers la pièce à vivre.
- En retournant les sièges, fais attention qu'ils ne frottent pas contre la portière qui pourrait les abîmer.
- Pour faire tourner le siège du conducteur, enlève impérativement le frein à main.

## ÉCRAN DE CONTRÔLE

### Réservoir d'eau propre (30L)

Affichage du niveau  
⚠ Ne jamais utiliser l'évier de la douche si le réservoir est vide au risque de casser la pompe.

### Réservoir d'eaux usées (30L) –

Affichage du niveau



**Niveau de charge de la batterie auxiliaire –**  
Se recharge en roulant ou branchée

**Toit relevable –** Permet de lever ou descendre le toit ; avant chaque utilisation bien s'assurer que l'espace au dessus du van est suffisant, le van est à plat, les fenêtres (ou les portes) sont ouvertes, le store du lit est ouvert et que le lit est descendu.

### Réfrigérateur –

Conseil d'utilisation : régler sur 4. Il est branché sur la batterie auxiliaire




**Chauffage stationnaire:**  
Fonctionne au diesel  
(consommation environ 0,4l/h)

**Clim arrière:**  
Gestion de la clim aux places arrières (uniquement lors des phases de roulage)

**Mode Camping –** Permet de gérer l'éclairage. Notre conseil: passe en mode camping et décoche toutes les options, chaque lumière se gère maintenant à l'interrupteur et non avec l'ouverture des portes.

**Recharge –** La batterie auxiliaire se recharge toute seule en roulant, activer ce mode permet simplement de la recharger plus vite. À utiliser lors de petits trajets ou il faut vite recharger

# INTÉRIEUR DU VÉHICULE - EN UN CLIN D'ŒIL

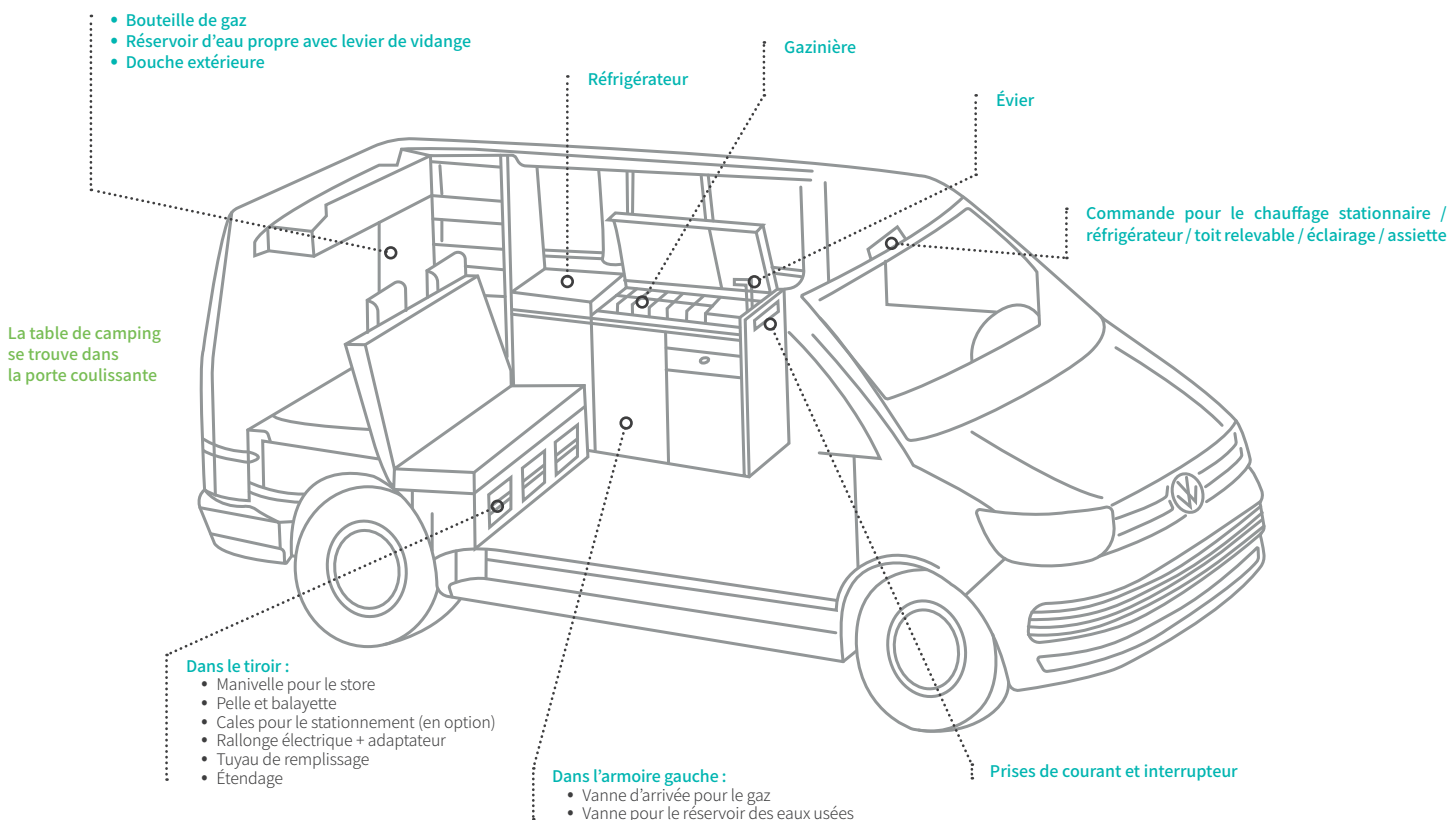

## OÙ LES TROUVER

### ROUE DE SECOURS (si équipé)

La roue de secours se trouve sous le véhicule à l'arrière. Les équipements associés type cric et clés se trouvent à l'arrière de la banquette en bas. Il suffit d'enlever les deux vis pour détacher la boîte à outils.

### PAPIERS DU VÉHICULE ET LIVRET DE BORD

La carte grise et le certificat d'assurance ainsi que le manuel d'utilisation du véhicule se trouvent dans le livret de bord dans la boîte à gants.

### OCCULTATION

Tu peux occulter chaque fenêtre : le pare-brise avec des stores qui coulissent de chaque côté et les fenêtres à l'avant avec des rideaux magnétiques qui se trouvent dans les vides poches supérieurs des portières.

### PRISE ÉLECTRIQUE ET TUYAU DE REMPLISSAGE

Dans le tiroir sous la banquette, tu trouveras un tuyau afin de remplir le réservoir d'eau propre ainsi que la prise électrique pour recharger la batterie auxiliaire du van.

### CHAISES ET TABLE

Les chaises sont rangées dans la pochette noire au niveau du hayon. Il suffit de les déclipser pour les sortir de leurs emplacements. La table s'imbrique directement dans la porte coulissante et se détache en appuyant sur le bouton juste au-dessus.

## Dysfonctionnement, panne ou dommage en cours de route ?

En cas de PROBLÈMES, de PANNE ou de SINISTRE sur la route, merci de respecter les instructions suivantes :

- Prendre des photos des dégâts et envoyer un rapport détaillé à l'adresse suivante : [campervans@jeanlain.com](mailto:campervans@jeanlain.com)
- En cas d'accident, remplir le constat à l'amiable (dans la boîte à gants) et l'envoyer à [campervans@jeanlain.com](mailto:campervans@jeanlain.com)
- Pour une assistance immédiate, contactez l'assistance Volkswagen au 08 00 22 40 00 (France) ou 0033 4 26 29 87 70 (étranger)
- En cas d'accident ou de panne, contactez le 04 79 88 40 40



Jean Lain  
campervans